

ARKAS®

Instrukcja montażu uchwytu ściennego do telewizora OLED/LCD/LED UP 70 CZ

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwytu firmy Arkas Sp. z o. o.


1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczone do montażu na ścianie telewizora typu OLED, LCD, LED. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinny zamontować osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwytu. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3 cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	UP 70 CZ
Wielkość ekranu	32" - 70"
Maksymalne obciążenie uchwytu	do 35 kg
Rozstaw otworów w pionie	min. 75 x max. 400mm
Rozstaw otworów w poziomie	min. 75 x max. 600mm
Odległość ekranu od ściany	11 mm
W komplecie	Instrukcja obsługi, zestaw montażowy, poziomica

2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwytu lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

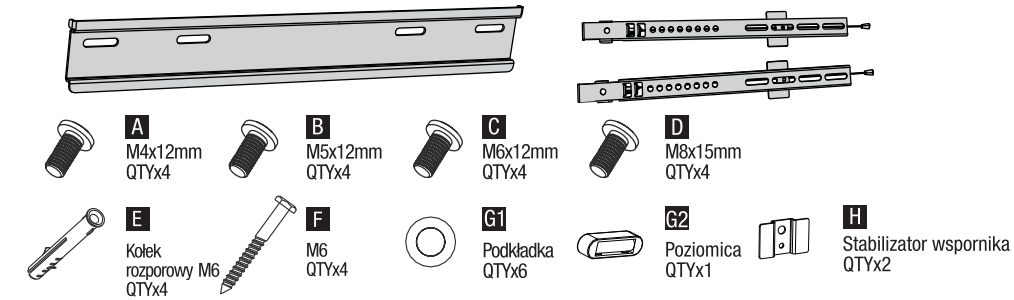


3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją.


Krok 1A – Ściana z drewna lub o konstrukcji drewnianej

Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwytu, wypoziomuj oraz zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odlóż uchwyt i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 4 otwory o średnicy 4,5mm i głębokości 55mm. Przykręć płytę ścienną uchwytu za pomocą śrub F oraz podkładek G1.

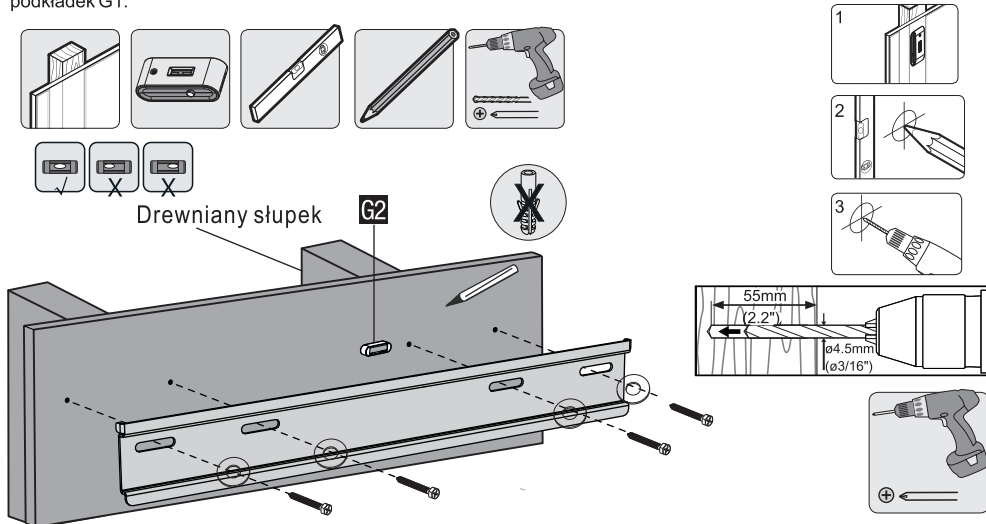


Krok 1B – Ściana z cegły, betonu lub płyt betonowych

Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwytu, wypoziomuj oraz zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odlóż uchwyt i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 4 otwory o średnicy 10mm i głębokości 60mm. W wywierconych otworach umieść kołki rozporowe E. Przykręć płytę ścienną uchwytu za pomocą śrub F oraz podkładek G1.

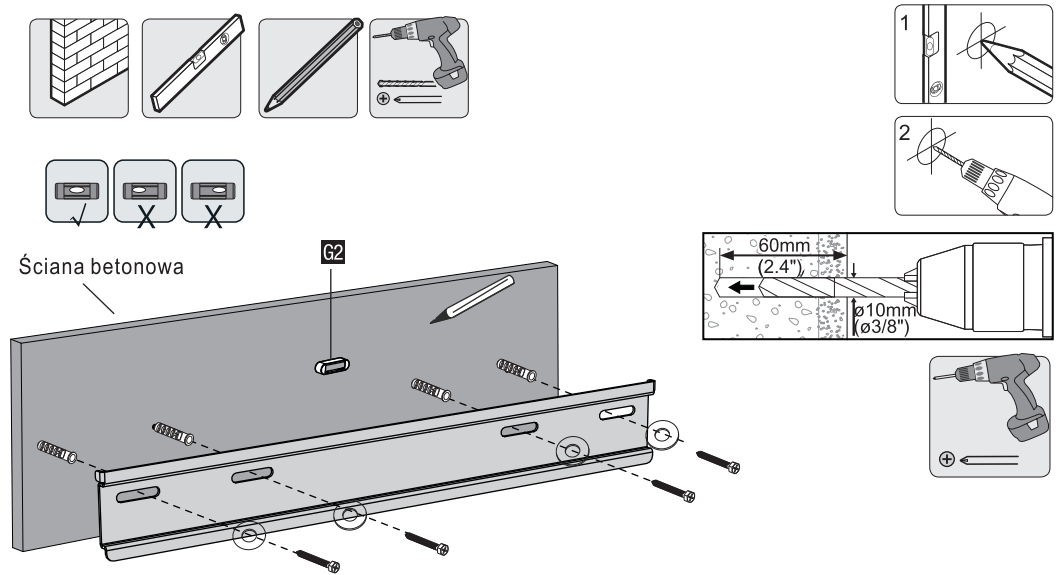

Krok 2 – Mocowanie adaptera do telewizora

Przymocuj adaptery do tylnej części telewizora przy pomocy śrub, podkładek oraz stabilizatorów wspornika H. Dobierz odpowiednie śruby montażowe na podstawie wielkości otworów montażowych.

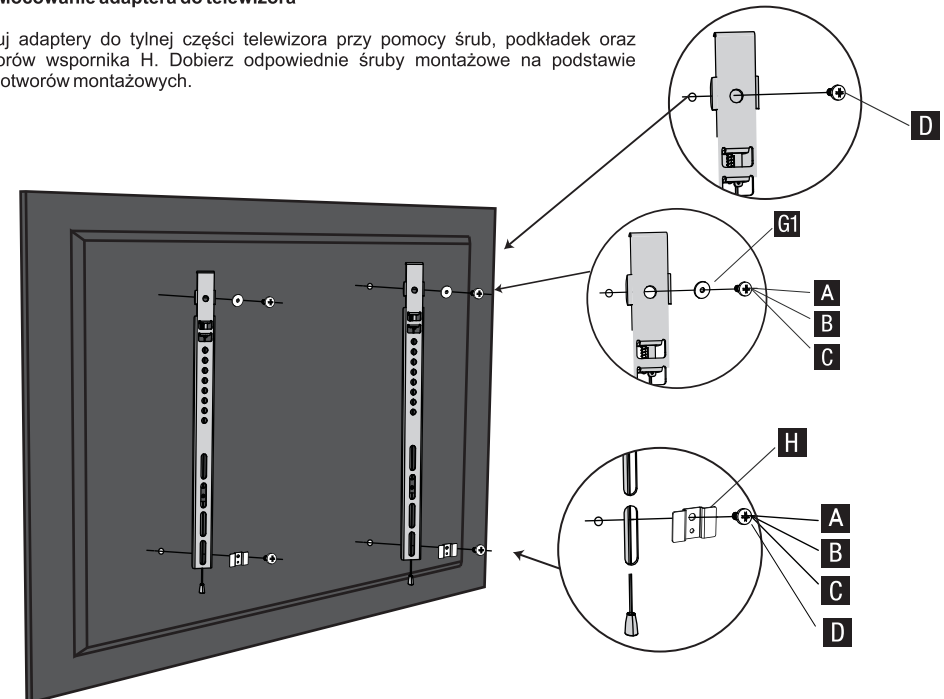

Krok 3 – Mocowanie telewizora na płycie ściennej uchwyty

Powieś telewizor wraz z adapterami na płycie ściennej uchwyty. Przytrzymując ekran pociągnij delikatnie za linki blokad zabezpieczających, znajdujących się na adapterach. Gdy ekran będzie dokładnie przylegał do płyty ściennej zwolnij blokady ostrożnie puszczając linki blokad. Przed puszczeniem ekranu upewnij się, że telewizor jest poprawnie przymocowany.

